BENUTZERHANDBUCH

Smart Remote

FERNBEDIENUNG MIT GROSSER REICHWEITE FÜR IHRE GOPRO.

GoPro

Be a *HERO.*

To download this user guide in a different language, visit **gopro.com/support**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur **gopro.com/support**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie **gopro.com/support**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita **gopro.com/support**.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite **gopro.com/support**.

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse **gopro.com/support**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、**gopro.com/support**にアクセスしてください。

若要下載其他語言版本的使用説明書，請前往：**gopro.com/support**。

如需下载本用户手册的其他语言版本，请访问 **gopro.com/support**。

이 사용자 설명서의 다른 언어 버전은**gopro.com/support**에서 다운로드하십시오.

/ Die Grundlagen

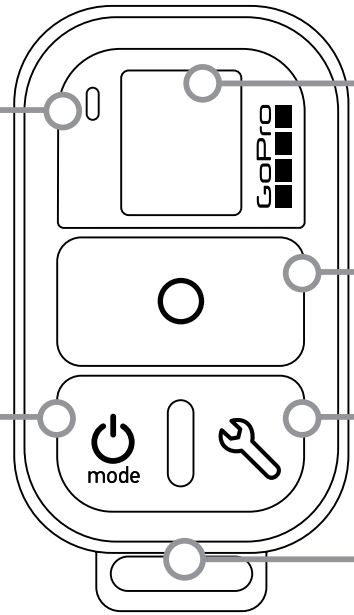

Status-LED

Status-Display der Fernbedienung

Auslöser-/Auswahltaste

Power-/Modus-Taste

Einstellunge-/Tag-Taste

Lade-Anschluss/ Befestigungsschlüssel-Steckplatz

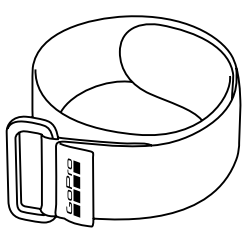

Trageband

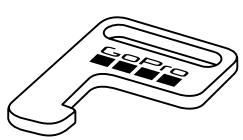

Befestigung-sschlüssel



Befestigungsring

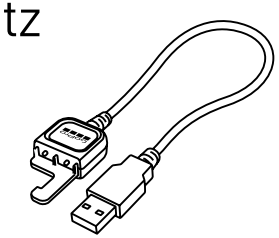

USB-Ladekabel

/ Die Smart-Fernbedienung tragen

BEFESTIGUNG DER FERNBEDIENUNG AM BAND

Das Befestigungsband sichert die Fernbedienung an Ihrem Handgelenk, einem Rucksackriemen, Skistöcken, einem Fahrradrahmen und mehr.

So wird die Fernbedienung am Band befestigt:

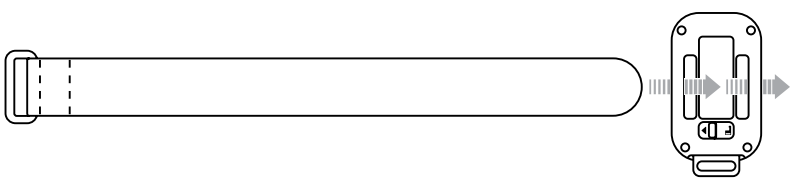

Schritt 1

Führen Sie das Band durch die Schlitze an der Rückseite der Fernbedienung.

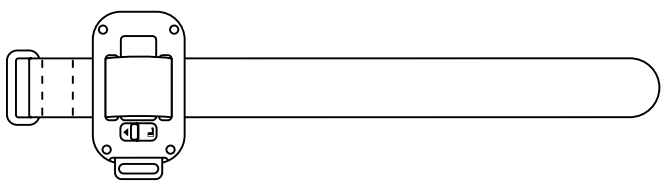

Schritt 2

Positionieren Sie die Fernbedienung entlang des Bandes, wie gezeigt.

BEFESTIGUNG DER FERNBEDIENUNG MIT SCHLÜSSEL + RING

Der Befestigungsschlüssel und der Ring sichern die Fernbedienung an Schlüsselbändern, Gurten, Autoschlüsseln, Reißverschlüssen und mehr.

So wird die Fernbedienung mit Schlüssel und Ring befestigt:

Schritt 1

Schieben und halten Sie den Verriegelungshebel in Richtung Pfeil (A) und ziehen Sie anschließend den Schlüssel aus der Fernbedienung (B).

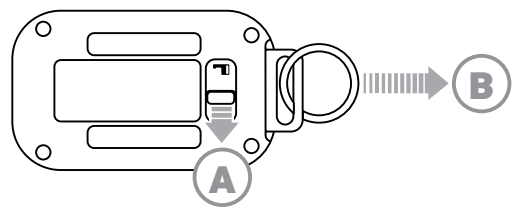

Schritt 2

Befestigen Sie den Ring an Ihrem Schlüsselband, an Gurten usw.

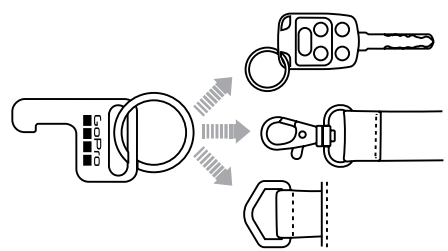

Schritt 3

Ziehen Sie den Befestigungsschlüssel in den Steckplatz, bis Sie ein Klicken hören.

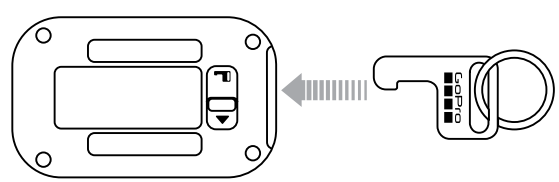

/ Erste Schritte

Mit der Smart-Fernbedienung können Sie Ihre GoPro ein-/ausschalten, ihre Aufnahmefunktion starten/stoppen und die Kameraeinstellungen ändern. Display, LED, **Power-/Modus**-Taste [mode], **Auslöser-/Auswahl**-Taste [○] und **Einstellungen-/Tag**-Taste* [🔧] funktionieren auf dieselbe Weise wir auf Ihrer Kamera.

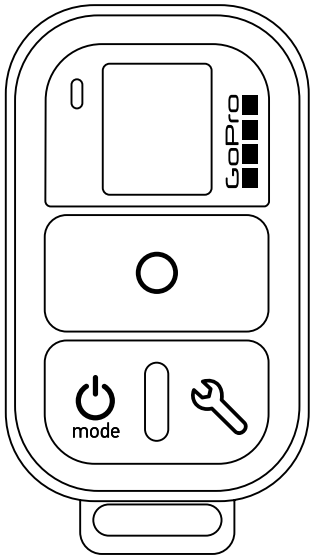

Die Smart-Fernbedienung ist wasserdicht bis 10 m. Die drahtlose Verbindung funktioniert unter Wasser jedoch nicht, daher bleiben Fernbedienung und Kamera nicht verbunden, wenn sie untergetaucht sind.

** Die **Einstellungen-/Tag**-Taste ist nur auf HERO4-Kameras verfügbar.*



AUFLADEN DER SMART-FERNBEDIENUNG

Wir empfehlen, Ihre Smart-Fernbedienung vor der ersten Verwendung eine Stunden aufzuladen. Bei Verwendung vor dem vollständigen Aufladen wird das Gerät nicht beschädigt. Sie können die Fernbedienung während des Aufladens verwenden.

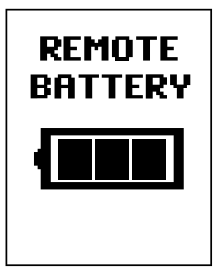

Das Status-Display zeigt den Ladezustand des Fernbedienungsakkus an, wenn die Fernbedienung eingeschaltet oder aufgeladen wird.

Hinweis: Wenn die Fernbedienung nach einer Kamera sucht, entleert sich der Akku schneller. Wenn Sie die Fernbedienung während des Aufladens nicht verwenden, schalten Sie sie aus, um Energie zu sparen.

So wird die Fernbedienung aufgeladen:

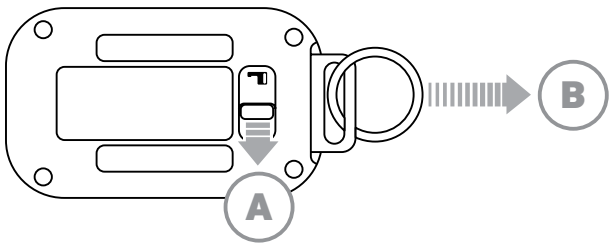

Schritt 1

Schieben und halten Sie den Verriegelungshebel in Richtung Pfeil (A) und ziehen Sie anschließend den Schlüssel aus der Fernbedienung (B).

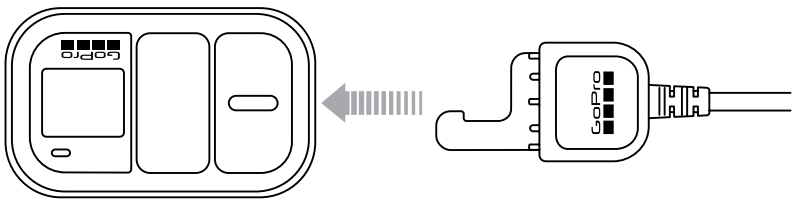

Schritt 2

Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeschacht, bis Sie ein Klicken hören.

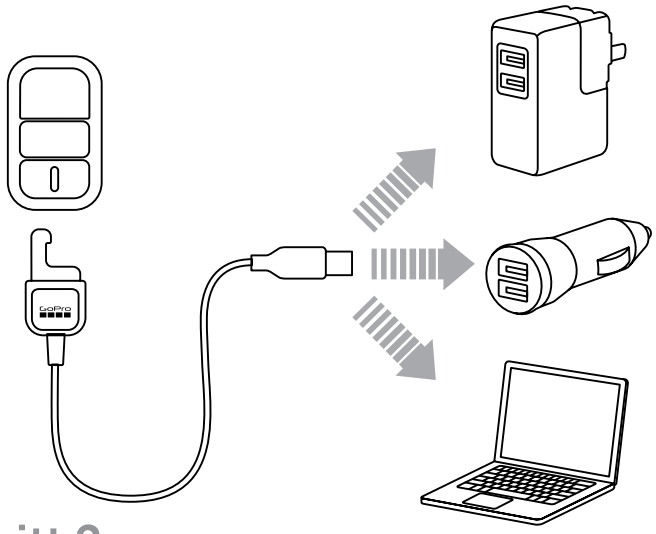

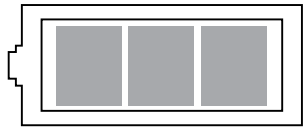

Schritt 3

Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen Computer oder eine andere USB-Energiequelle an.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Computer an das Stromnetz angeschlossen ist. Wenn das Status-Display der Fernbedienung nicht anzeigt, dass sie aufgeladen wird, verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss.

Das Lade-Symbol auf dem Status-Display der Fernbedienung zeigt einen vollen Akku an, wenn das Aufladen beendet ist.

EIN-/AUSSCHALTEN DER FERNBEDIENUNG

So wird die Fernbedienung eingeschaltet:

Drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ].

So werden Fernbedienung und angeschlossene Kameras ausgeschaltet:

Drücken und halten Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ] zwei Sekunden lang.

Hinweis: Wenn die Kameras aufzeichnen, schaltet diese Aktion nur die Fernbedienung aus. Die Kameras zeichnen weiter auf.

PROFITIPP: Sie können die Fernbedienung ausschalten und die Kamera eingeschaltet lassen. Diese Option ist nützlich, wenn Sie von der Fernbedienung auf die GoPro App wechseln möchten, um Ihre Kamera zu steuern. Um diese Option zu verwenden, drücken und halten Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ] und die **Einstellungen-/Tag**-Taste [ ] zusammen zwei Sekunden lang.

STATUS-DISPLAY DER FERNBEDIENUNG

Die Information, die auf dem Status-Display der Smart-Fernbedienung angezeigt wird, ist davon abhängig, ob Sie an mehrere Kameras angeschlossen ist.

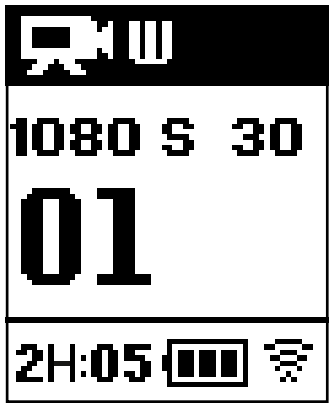

An eine Kamera angeschlossene Smart-Fernbedienung:

Das Display der Fernbedienung zeigt dieselbe Information an wie das GoPro-Kamerastatus-Display. Die verfügbaren Modi sind dieselben wie jene auf der Kamera.

An mehrere Kameras angeschlossene Smart-Fernbedienung:

Das Display der Fernbedienung zeigt die Anzahl der angeschlossenen Kameras, den Aufnahmemodus und den Akkustatus der Fernbedienung an.

Wenn die Fernbedienung an mehrere Kameras angeschlossen ist, sind folgende Modi verfügbar:

DEFAULT MODES	Standard-Inbetriebnahme-Modi	Stellt alle Kameras auf Ihre Standard -Einschaltmodi ein
	Video	Stellt alle Kameras auf Video-Modus ein
	Foto (Photo)	Stellt alle Kameras auf Foto-Modus ein
	Burst	Stellt alle Kameras auf Burst-Modus ein
	Time Lapse (Zeitraffer)	Stellt alle Kameras auf Zeitraffer-Modus ein

SOFTWARE-UPDATE DER SMART-FERNBEDIENUNG

Wenn Software-Updates für die Fernbedienung verfügbar sind, werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn Sie die Fernbedienung an eine Kamera anschließen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update zu installieren.

/ Koppelung der Fernbedienung und Ihrer GoPro

Sie können die Smart-Fernbedienung mit jeder drahtlosen GoPro-Kamera koppeln. Die Fernbedienung kann Ihre Kamera bei optimalen Bedingungen aus bis zu 180 m Entfernung steuern. Sie können bis zu 50 GoPros gleichzeitig mit einer Fernbedienung steuern. Ihre Kamera erkennt nur eine Fernbedienung auf einmal.

Die Reichweite der Fernbedienung Ihrer Kamera hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. Terrain, Wetterverhältnisse, Hindernisse und elektromagnetische Interferenzen, und variiert dementsprechend.

So koppeln Sie Ihre Fernbedienung und Ihre HERO4:

1. Sowohl Kamera als auch Fernbedienung müssen ausgeschaltet sein.
2. Führen Sie auf Ihrer Kamera folgende Schritte aus:
    a. Drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um Ihre Kamera einzuschalten.
    b. Drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um zum **Setup**-Modus zu blättern, und drücken Sie anschließend die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], um die Funktion auszuwählen.
    c. Drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um zu Drahtlos zu blättern, und drücken Sie anschließend die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], um die Funktion auszuwählen.

d. Drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um zu WiFi RC (oder RC & App) zu blättern, und drücken Sie anschließend die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], um die Funktion auszuwählen. Wenn die Kamera nie mit einer Fernbedienung oder der GoPro App gekoppelt wurde, beginnt die Koppelung automatisch. Ansonsten blättern Sie zu Neu (oder Neue RC) und wählen Sie die Funktion aus, um mit der Koppelung zu beginnen.

3. Führen Sie auf der Fernbedienung folgende Schritte aus:
   a. Schalten Sie die Fernbedienung ein. Wenn die Fernbedienung nie mit einer Kamera gekoppelt wurde, beginnt die Koppelung automatisch. Ansonsten drücken und halten Sie die **Einstellungen-/Tag**-Taste vier Sekunden lang, um die Koppelung zu beginnen. Sobald die Geräte gekoppelt sind, erscheint ein markiertes Kästchen [ ] auf beiden Displays.

b. Um weitere Kameras anzuschließen, drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], wählen Sie Ja und wiederholen Sie anschließend den Koppelungsprozess.

c. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um zu Nein zu blättern, und drücken Sie anschließend die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], um die Funktion auszuwählen.

PROFITIPP: Nach der Koppelung Ihrer HERO4 können Sie die **Einstellungen-/Tag**-Taste [ ] auf Ihrer Kamera zwei Sekunden lang drücken und halten, um auf Drahtlos zu schalten, während die Kamera ausgeschaltet ist. Diese Methode verlängert die Akku-Lebensdauer Ihrer Kamera und ist nützlich, wenn Sie Ihre HERO4 mit der Fernbedienung oder der GoPro App steuern möchten. Die **Einstellungen-/Tag**-Taste [ ] öffnet die Drahtlos-Option (RC, App, Netzwerk), die Sie zuletzt verwendet haben.

So koppeln Sie Ihre Fernbedienung und Ihre HERO3+ oder HERO3:

1. Sowohl Kamera als auch Fernbedienung müssen ausgeschaltet sein.
2. Führen Sie auf Ihrer Kamera folgende Schritte aus:
    a. Drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um Ihre Kamera einzuschalten.
    b. Drücken Sie die **Wi-Fi Ein-/Aus**-Taste [ ] zwei Mal, um Wi-Fi einzuschalten und auf das Wi-Fi-Menü zuzugreifen.
    c. Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], um das Wi-Fi-Menü zu öffnen [ ].
    d. Verwenden Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um zu Wi-Fi RC zu blättern, und drücken Sie anschließend die **Auslöser-/Auswahl** -Taste [ ].
    e. Verwenden Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um zu Neu zu blättern, und drücken Sie anschließend die **Auslöser-/Auswahl** -Taste [ ]. Dieses Symbol erscheint, während die Kamera sucht: [ ].

3. Führen Sie auf der Fernbedienung folgende Schritte aus:
    a. Schalten Sie die Fernbedienung ein. Wenn die Fernbedienung nie mit einer Kamera gekoppelt wurde, beginnt die Koppelung automatisch. Ansonsten drücken und halten Sie die **Einstellungen-/Tag**-Taste vier Sekunden lang, um die Koppelung zu beginnen. Sobald die Geräte gekoppelt sind, erscheint ein markiertes Kästchen [☑] auf beiden Displays.
    b. Um weitere Kameras anzuschließen, drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [◯], wählen Sie Ja und wiederholen Sie anschließend den Koppelungsprozess.
    c. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [mode], um zu Nein zu blättern, und drücken Sie anschließend die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [◯], um die Funktion auszuwählen.

/ Verbinden der Fernbedienung und Ihrer GoPro

Nachdem Ihre Fernbedienung und Ihre Kamera gekoppelt wurden, befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um sie in Zukunft anzuschließen: Mit diesem Verfahren wird Ihre Kamera an die Fernbedienung angeschlossen, mit der sie zuletzt verbunden war.

So verbinden Sie die Fernbedienung und Ihre HERO4:

1. Schalten Sie die Fernbedienung und Ihre Kamera ein.
2. Führen Sie auf Ihrer Kamera folgende Schritte aus:
    a. Drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um zum **Setup**-Modus zu blättern, und drücken Sie anschließend die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], um die Funktion auszuwählen.
    b. Drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um zu Drahtlos zu blättern, und drücken Sie anschließend die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], um die Funktion auszuwählen.

c. Drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um zu WiFi RC oder RC & App zu blättern, und drücken Sie anschließend die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], um die Funktion auszuwählen.

d. Drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um zu Bestehend zu blättern, und drücken Sie anschließend die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], um die Funktion auszuwählen.

So verbinden Sie die Fernbedienung und Ihre HERO3+ oder HERO3:

1. Schalten Sie die Fernbedienung und Ihre Kamera ein.
2. Führen Sie auf Ihrer Kamera folgende Schritte aus:
    a. Drücken Sie die **Drahtlos**-Taste [ ] zwei Mal, um die Drahtlos-Funktion zu aktivieren und die Drahtlos-Einstellungen zu öffnen.
    b. Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ].
    c. Drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um zu Wi-Fi RC zu blättern, und drücken Sie anschließend die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], um die Funktion auszuwählen.
    d. Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], um Aktuell auszuwählen.

/ Aufnahme von Videos und Fotos

Verwenden Sie die Fernbedienung, um Videos und Fotos mit einer oder mehreren Kameras aufzunehmen.

So wird die Aufnahme gestartet/gestoppt:
Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ].

PROFITIPP: Wenn Sie Ihre Fernbedienung mit Ihrer HERO4 verbinden, können Sie zu Ihrem Video HiLight Tags hinzufügen. HiLight Tags markieren bestimmte Momente und machen es leichter, Highlights während der Wiedergabe rasch aufzufinden, zu teilen und zu bearbeiten. Drücken Sie während der Aufnahme die **Einstellungsn-/Tag**-Taste [ ] auf der Fernbedienung, um ein HiLight Tag hinzuzufügen.

Die folgenden Funktionen sind nicht verfügbar, wenn die Fernbedienung mit einer HERO4 verwendet wird:

- QuikCapture
- Kontinuierliches Foto mit mehreren Kameras
- Manuelle Aufnahme von Fotos während der Videoaufzeichnung mit mehreren Kameras

Folgende Funktionen sind bei Verwendung der Fernbedienung mit einer HERO3+ oder einer HERO3 nicht verfügbar:

- Ein-Tasten-Modus
- Kontinuierliches Foto
- Manuelle Aufnahme von Fotos während der Videoaufzeichnung
- Die **Einstellungen-/Tag**-Taste [ ] der Fernbedienung (um ein HiLight Tag hinzuzufügen oder auf das Menü Einstellungen zuzugreifen)

/ Ändern der Kameraeinstellungen

Sie können die Smart-Fernbedienung verwenden, um Ihre Kameraeinstellungen zu ändern, solange Ihre Kamera kein Video oder Foto aufnimmt.

Hinweis: Um die Kameraeinstellungen zu verändern, darf die Fernbedienung nur an eine Kamera angeschlossen sein.

So ändern Sie die Kameraeinstellungen für eine HERO4:

1. Stellen Sie sicher, dass Kamera und Fernbedienung eingeschaltet und angeschlossen sind.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung die **Power-/Modus**-Taste [ ], um zu dem Modus zu blättern, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
3. Drücken Sie die **Einstellungen-/Tag**-Taste [ ], um das Menü Einstellungen für diesen Modus zu öffnen.

4. Verwenden Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um durch die Einstellungen zu blättern.
5. Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], um innerhalb einer Einstellung durch die Optionen zu blättern. Um eine Option auszuwählen, heben Sie sie hervor und verschieben Sie sie zu einem anderen Bildschirm.
6. Um zurückzugehen oder das Menü Einstellungen zu verlassen, drücken Sie die **Einstellungen-/Tag**-Taste [ ].

So ändern Sie die Kameraeinstellungen für Ihre HERO3+ und HERO3:

1. Stellen Sie sicher, dass Kamera und Fernbedienung eingeschaltet und angeschlossen sind.
2. Drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um zu **Einstellungen** zu blättern.
3. Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], um **Einstellungen** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um durch die Einstellungen zu blättern.
5. Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], um eine Option auszuwählen.
6. Um das Menü Einstellungen zu verlassen, drücken Sie die **Power-/Modus**-Taste [ ], um zu VERLASSEN zu blättern, und drücken Sie anschließend die **Auslöser-/Auswahl**-Taste [ ], um die Funktion auszuwählen.

/ Sicherheitsinformationen

WARNUNG

Ein Nichtbefolgen dieser Sicherheitsanweisungen kann zu Feuer, Stromschlägen oder anderen Verletzungen oder der Zerstörung der Smart-Fernbedienung oder von anderem Eigentum führen.

HANDHABUNG

Die Smart-Fernbedienung enthält empfindliche Komponenten. Das Produkt nicht fallenlassen, zerlegen, öffnen, zusammendrücken, deformieren, durchstechen, schreddern, in die Mikrowelle geben, anzünden, anstreichen und keine fremden Objekte einfügen. Die Smart-Fernbedienung nicht verwenden, wenn sie beschädigt wurde – zum Beispiel wenn das Produkt zerbrochen, durchgestochen oder durch Wasser beschädigt ist.

WASSERFESTIGKEIT

Die Smart-Fernbedienung nicht tiefer als 10 m in Wasser eintauchen. Eine Beschädigung der Smart-Fernbedienung durch zu hohen Wasserdruck wird unter dieser Garantie nicht abgedeckt.

DAS STATUS-DISPLAY DER SMART-FERNBEDIENUNG SAUBER HALTEN

Reinigen Sie das Status-Display der Smart-Fernbedienung sofort, wenn sie in Kontakt mit Verunreinigungen kommt, die Flecken verursachen können, wie Tinte, Farben, Makeup, Schmutz, Speisen, Öle und Lotionen. Verwenden Sie für die Reinigung des Status-Displays ein weiches, leicht feuchtes, flusenfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Schlitze gelangen. Verwenden Sie keine Fensterputzmittel, Haushaltsreiniger, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, alkohol- oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel oder Scheuermittel für die Reinigung des Displays.

VERWENDUNG VON STECKERN UND ANSCHLÜSSEN

Stecken Sie einen Stecker nie gewaltsam in einen Anschluss. Suchen Sie auf den Anschlüssen nach Blockaden. Wenn Stecker und Anschluss sich nicht leicht verbinden lassen, passen sie vielleicht nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass der Stecker zu dem Anschluss passt und dass Sie den Stecker im Verhältnis zum Anschluss richtig positioniert haben.

VERWENDUNG MIT ANDEREN ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Benutzer digitaler Transceiver (Lawinenverschüttetensuchgeräte) sollten bezüglich der Verwendung von GoPro-Kameras und anderen GPS- oder elektronischen Geräten im Lawinensuch-Modus in ihrem Handbuch nachlesen, um potenzielle Interferenzen zu vermeiden.

TEMPERATUR

Extreme Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus vorübergehend beeinträchtigen oder die Funktionalität der Smart-Fernbedienung stören. Vermeiden Sie extreme Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen, wenn Sie die Smart-Fernbedienung verwenden, da sich auf oder in dem Produkt Kondenswasser bilden kann. Wenn Sie die Smart-Fernbedienung verwenden oder die Batterie aufladen, ist es normal, das sich das Produkt erwärmt. Die Außenseite des Produkts dient als kühlende Oberfläche, die die Hitze von innen an die kühle Umgebung abgibt.

/ Behördliche Information

Die vollständige Liste von Länderzertifizierungen befindet sich in dem im Lieferumfang dieses Produkts enthaltenen Leitfaden „Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen“.

CE

Learn more about GoPro
products at **gopro.com**

Please Recycle

130-07356-000 REVB